



# Safety Reel

## Vadovas

- 19 911 31XX PUR Suvyniojama žarna (oro)
- 19 911 32XX PUR Suvyniojama žarna (vandens)
- 19 911 41XX EPDM Suvyniojama guminė žarna (oro / vandens)
- 19 911 61XX Ritė be žarnos



Edition A - 2017.11.03



Naudotojo instrukcijos:  
[www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

**ES atitikties deklaracija** Mes patvirtiname, kad toliau įvardinti gaminiai:  
 19 911 3XXX, 19 911 4XXX ir 19 911 6XXX tipo suvyniojama žarna atitinka:  
 2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)

CEJN AB  
 Hasslumsvägen 33  
 S-541 25 Skövde  
 Sweden  
[www.cejn.com](http://www.cejn.com)

## 1. Sauga



### ĮSPĖJIMAS!

Gaminiai yra skirti naudoti specialistams, turintiems techninių įgūdžių, būtinų vertinant gaminių tinkamumą konkreitiems pritaikymams. Atidžiai perskaitykite visas saugos instrukcijas ir tik po to montuokite, naudokite ar prižiūrėkite šį gaminį. Gaminio montavimo, paleidimo ir priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Prieš atlikdami priežiūros ir remonto darbus, visada atjunkite suvyniotą žarną nuo oro šaltinio. Jei ritė būtina išmontuoti, prieš ardydami atlaisvinkite spyruoklės įtempimą.




## 2. Montavimas


Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie ritės montavimą ir naudojimą, peržiūrėkite instrukcijas svetainėje [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

### 2.1 Surinkimas

1

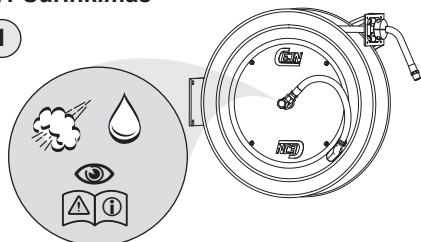


2

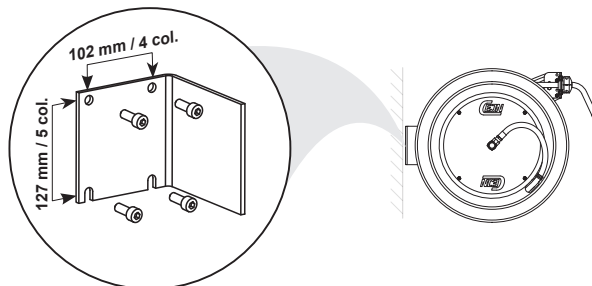


3

### Tvirtinimo padėtyš

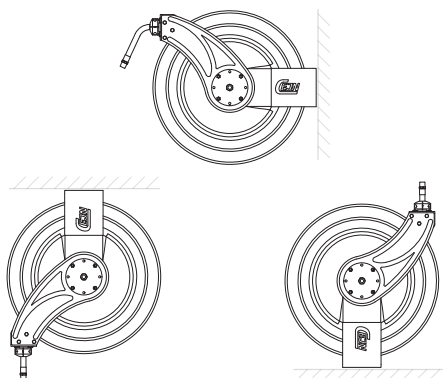



4

### Svirties padėtyš

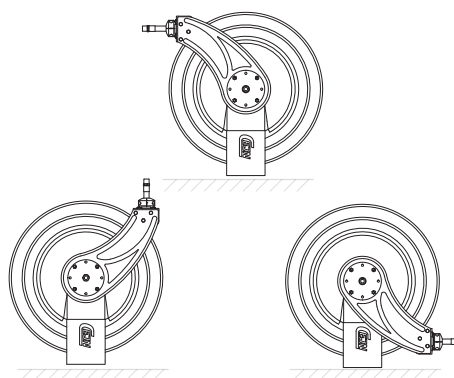

### 2.2 Žarnos ilgis

Stabdiklį galima pastumti į vidų.  
 Spyruoklės jėgą galima reguliuoti  
 Daugiau informacijos rasite instrukcijose  
 svetainėje [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

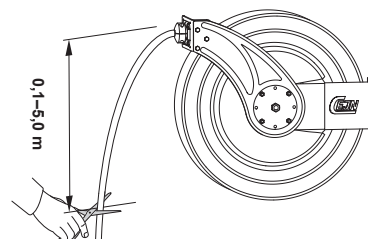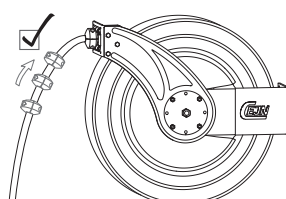

## 2.3 Suvyniojamos žarnos prijungimas

Prijunkite žarną prie oro ar vandens šaltinio su tinkamu darbinio slėgio taip:


	199113150/-3152/-3153/-3155/-3157/-3158	199113141/-3146/-3241/-3246	199113162/-3167	199113171/-3176	199113250/-3255/-3253/-3258	199113271/-3276
Taikymas	Suspaustam orui	Suspaustam orui / vandeniui	Suspaustam orui	Suspaustam orui	Vandeniui	Vandeniui
Žarnos ilgis	15 m, 23 m, 30 m	18 m	23 m	15 m	15 m, 30 m	15 m
Žarnos vidinis skersmuo	Ø 13 mm	Ø 9,5 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm	Ø 13 mm	Ø 19 mm
Sujungimas	1/2 col.	3/8 col.	3/4 col.	3/4 col.	1/2 col.	3/4 col.
Temperatūra	-20 °C–+60 °C	-20 °C–+60 °C (orui) / 5 °C–+60 °C (vandeniui)	-20 °C–+60 °C	-20 °C–+60 °C	5 °C–+60 °C	5 °C–+60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

	199114152/-4157/-4153/-4158	199114171/-4176	199116141/-6146	199116150/-6155/-6151/-6156/-6152/-6157/-6153/-6158	199116170/-6175/-6171/-6176	
Taikymas	Suspaustam orui / vandeniui	Suspaustam orui / vandeniui	Suspaustam orui / vandeniui	Suspaustam orui / vandeniui	Suspaustam orui / vandeniui	
Žarnos ilgis	23 m, 30 m	15 m	18 m	7 m, 15 m, 23m, 30 m	7 m, 15 m	
Žarnos vidinis skersmuo	Ø 1/2 col.	Ø 3/4 col.	Be žarnos	Be žarnos	Be žarnos	
Sujungimas	1/2 col.	3/4 col.	3/8 col.	1/2 col.	3/4 col.	
Temperatūra	-20 °C–+60 °C (orui) / 5 °C–+60 °C (vandeniui)	-20 °C–+60 °C (orui) / 5 °C–+60 °C (vandeniui)	-28 °C–+100 °C	-28 °C–+100 °C	-28 °C–+100 °C	
Maksimalus darbinis slėgis	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	


## 3. Naudojimas

### 3.1 Žarnos ištraukimas

- (1) Ištraukite žarną iki reikiamo ilgio.
- (2) Norėdami užfiksuoti žarną, lėtai ištraukite šiek tiek žarnos ir klausykites, kol spragtelės fiksiatorius.

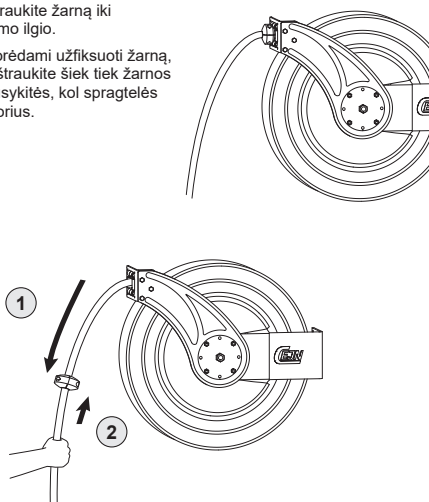

### 3.2 Žarnos įtraukimas

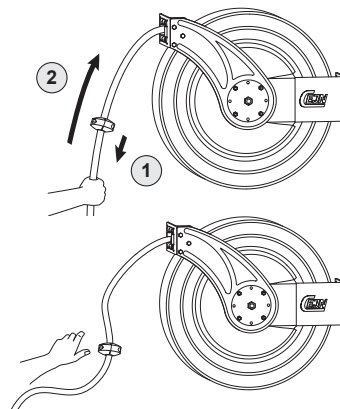

- Norėdami atrinkti žarną baigę darbą,
- (1) tiesiog ištraukite nedidelę žarnos dalį ir klausykites, kol fiksiatorius nustos spragstėti.
  - (2) Tada leiskite žarnai iš lėto susitraukti atgal į korpusą.

**Lėtas įtraukimas** Suvyniojama žarna turi **apsauginę sankabą**, kuri užtikrina, kad įtraukimo sistema veiktų 80 % lėčiau, tuo apsaugodama naudotoją nuo sužalojimų, o įrangą nuo dėvėjimosi.

### 3.3 Žarna nesusitraukia iki galo

Jei žarna įstringa ją įtraukiant, tiesiog ištraukite žarną per visą ilgį ir leiskite jai laisvai susitraukti. Jei kyla daugiau problemų arba kitų gedimų, pagalbos kreipkitės į vietinį gaminių platintoją. Jei reikia papildomos pagalbos, žr instrukcijas svetainėje [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel).

## 4. Priežiūra



- Reguliariai tikrinkite, ar nėra problemų, susijusių su žarna ir išorinėmis dalimis. Jei norite gauti išsamių nuorodų, kaip pakeisti žarną, peržiūrėkite instrukcijas svetainėje [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)
- Bet kokius defektus ar pažeidimus reikia nedelsiant pašalinti.
- Remonto ir priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas technikas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis!

## 5. Išmetimas / perdirbimas



**SVARBI INFORMACIJA!**  
Padėkite mums saugoti aplinką. Išmeskite suvyniojamą žarną tik laikydamiesi vietinių aplinkosaugos reikalavimų.

## 6. Garantija

CEJN AB teikia dviejų (2) metų garantiją nuo pagaminimo datos. Jei turite klausimų dėl garantijos, kreipkitės į pardavėją.

## 7. Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias atsargines dalis. Visą atsarginių dalių informaciją peržiūrėkite svetainėje [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

*Marcus Allerbjer*  
Marcus Allerbjer  
CEJN AB