



# Safety Reel

## Handleiding

- 19 911 20XX – Schlauchaufroller, klein (Druckluft)
- 19 911 21XX – Schlauchaufroller, mittelgroß (Druckluft)
- 19 911 22XX – Schlauchaufroller, klein/mittelgroß (Wasser)
- 19 911 24XX – Schlauchaufroller, klein/mittelgroß (Atemluft)
- 19 911 25XX – Schlauchaufroller, klein/mittelgroß (Gummischlauch)



Edition B - 2021-05-31



Gebruiksaanwijzing:  
[www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

**EU-Konformitätserklärung** – Wir erklären hiermit, dass die folgenden Produkte:  
**Schlauchaufroller der Typen 19 911 20XX, 19 911 21XX, 19 911 22XX, 19 911 24xx und 19 911 25xx** folgender Richtlinie entsprechen: **2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)**

CEJN AB  
 Rattvägen 1  
 S-541 34 Skövde  
 Sweden  
[www.cejn.com](http://www.cejn.com)

## 1. Veiligheid



### WAARSCHUWING!

De producten zijn bedoeld voor gebruik door bekwame personen die over de technische vaardigheden beschikken die nodig zijn om de geschiktheid van de producten voor specifieke toepassingen te bepalen. Lees alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u begint met het installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Alleen bevoegd personeel dient de installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud van dit product op zich te nemen. Ontkoppel altijd de slanghaspel van de luchtbron voorafgaand aan onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Indien de haspel gedemonteerd moet worden, moet u eerst de veerspanning verminderen voordat u hem verder uit elkaar gaat halen.




## 2. Installatie


Bekijk voor meer informatie over het installeren en bedienen van de haspel onze instructievideo's op [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

### 2.1 Monteren


1

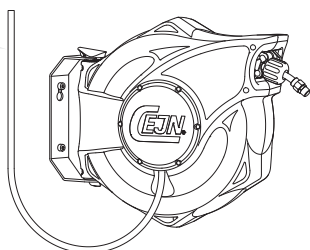

2

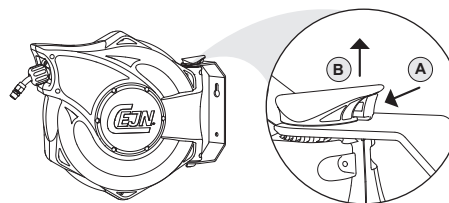


3

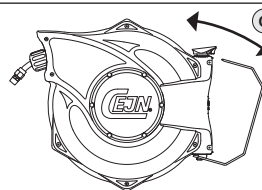


4

120 mm / 4,72 inch


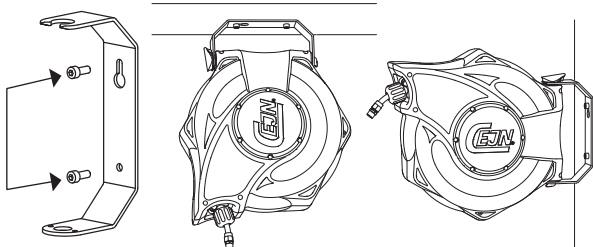


5

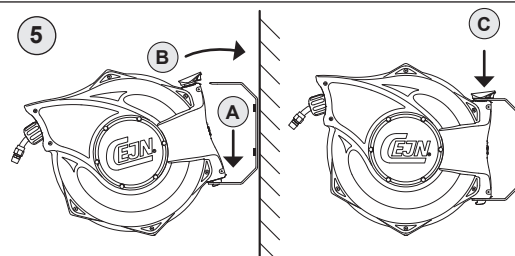

### 2.2 Slanglengte

De stopbal mag naar binnen worden verplaatst. De veerkracht hoeft niet te worden aangepast. Bekijk voor meer informatie de videoinstructie op [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

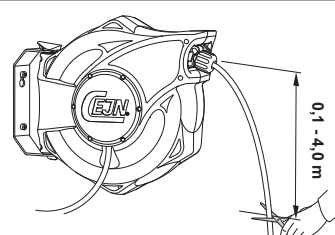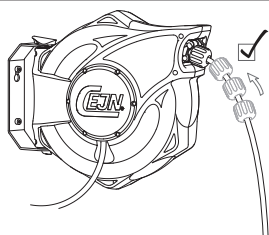

## 2.3 De slanghaspel aansluiten


Sluit de haspel als volgt en met de juiste werkdruk aan op de lucht- of waterbron:

	199112020/-21	199112022/-23	199112040/-41	199112080/-81/-82/-83	199112120/-21	199112130/-31
Toepassing	Perslucht	Perslucht	Perslucht	Perslucht	Perslucht	Perslucht
Slanglengte	7 m	10 m	5 m	10 m	17 m	14 m
Inwendige slangdiameter	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 11 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm
Aansluiting	1/4"	1/4"	1/2"	eSafe	1/4"	3/8"
Temperatuurbereik	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C
Max. werkdruk	16 bar	16 bar	12 bar	16 bar	16 bar	16 bar


	199112132/-33	199112140/-41	199112150/-51	199112180/-81/-82/-83	199112230/-31	199112240/-41
Toepassing	Perslucht (anti-vonk)	Perslucht	Perslucht	Perslucht	Water	Water
Slanglengte	14 m	10 m	8 m	17 m	14 m	10 m
Inwendige slangdiameter	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm
Aansluiting	3/8"	1/2"	1/2"	eSafe	3/8"	1/2"
Temperatuurbereik	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	+5 °C - +60 °C	+5 °C - +60 °C
Max. werkdruk	12 bar	12 bar	10 bar	16 bar	max. 7 bar (60 °C), max. 9 bar (20 °C)	max. 7 bar (60 °C), max. 9 bar (20 °C)

## 3. Gebruik

### 3.1 De slang uittrekken

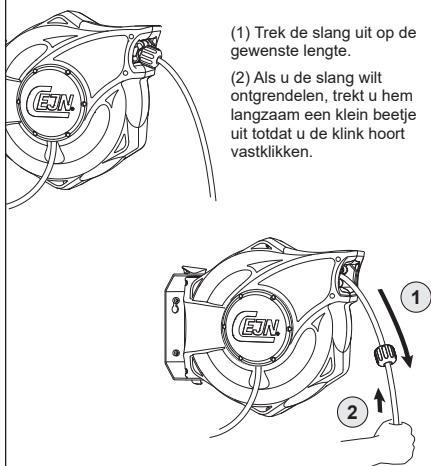

### 3.2 De slang oprollen

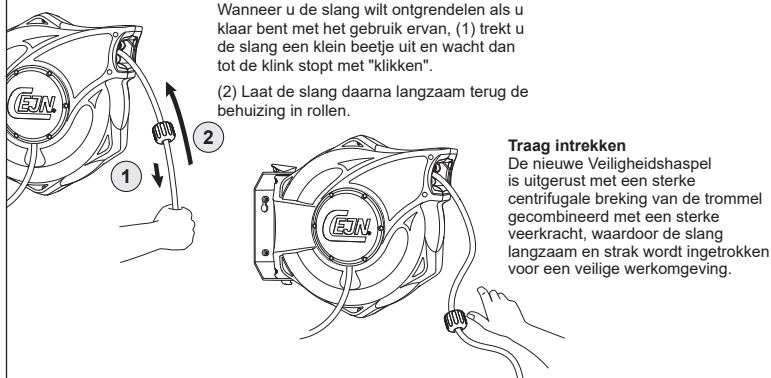

### 3.3 De slang kan niet volledig worden ingetrokken

Als de slang blijft steken bij het intrekken, trek de slang dan tot de volledige lengte uit en laat de slang vrij intrekken zonder hulp. Als u verdere problemen of andere storingen ervaart, neem dan contact op met uw lokale distributeur voor advies. Bekijk verschillende video's op [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel) voor meer hulp

## 4. Onderhoud



- Controleer regelmatig of er geen problemen zijn met de slang, slangdoorvoer of met externe onderdelen. Voor gedetailleerde instructies over het vervangen van de slang, kunt u de instructievideo's op [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel) bekijken
- Schade of gebreken moeten meteen worden verholpen.
- Reparaties en onderhoud dienen alleen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt!

## 5. Verwijdering/Recycling



**BELANGRIJK!**  
Denk net als wij aan het milieu. Voer de slanghaspel af in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften.

## 6. Garantie

CEJN AB geeft twee (2) jaar garantie vanaf de fabricagedatum. Neem contact op met uw distributeur voor informatie over de garantie.

## 7. Reserveonderdelen

Om veiligheidsredenen mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt. Kijk voor een compleet overzicht van alle reserveonderdelen op [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

*Marcus Allerbjer*

Marcus Allerbjer  
CEJN AB