



Safety Reel

Guide

1991123XX – Kabelupprullare, M (elektrisk)

S



Edition B - 2022-06-02



Bruksanvisning:
www.cejn.com/safetyreel

EG-försäkran om överensstämmelse – Vi intygar att produkterna som anges nedan: **Kabelupprullare typ 19 911 23XX** uppfyller följande: **2006/42/EG, 2014/35/EG, SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1, SS-EN_61316**

CEJN AB
Hasslumsvägen 33
S-541 25 Skövde
Sweden
www.cejn.com

1. Säkerhet



WARNING!

Produkterna är avsedda att användas av kvalificerade personer som innehar den tekniska kompetens som krävs för att bedöma deras lämplighet för olika användningsområden. Läs alla instruktioner noggrant innan du försöker installera, använda eller utföra service på denna produkt. Kabelupprullaren får endast installeras eller repareras av en behörig tekniker (t.ex. en elektriker). Kabelupprullaren har ett termiskt överbelastningsskydd och måste installeras korrekt, annars finns en stor risk för elstöt. Denna kabelupprullare har genomgått funktions- och kvalitetsprovning i enlighet med SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1 och SS-EN_61316



Följ de specifika nationella installationsföreskrifterna. Upprullaren är lämplig för inom- och utomhusbruk, IP44. Vid byte av stickproppen ska endast en stickpropp som överensstämmer med IEC 60309-1 eller IEC 60309-2, minst 10 A, IP44 användas.



Kabelupprullaren och kabeln måste regelbundet kontrolleras beträffande skador och slitage före varje användning. Eventuella skador eller fel måste åtgärdas omedelbart. En trasig kabel måste bytas ut!



Utrustning som är ansluten till kabelupprullaren får inte överstiga den högsta tillåtna effektförbrukningen för kabelupprullaren. Godtyckliga modifieringar av kabelupprullaren är förbjudna av säkerhetsskäl.



FARA!


Kontakt med strömförande delar kan orsaka elstöt, personskador eller dödsfall! Öppna aldrig kabelupprullaren när den är ansluten till elnätet. Strömförsörjningen måste alltid kopplas ur före service eller reparation.

2. Installation


Se våra instruktionsfilmer på www.cejn.com/safetyreel för mer detaljerad information om installation och användning av upprullaren.

2.1 Montering


1

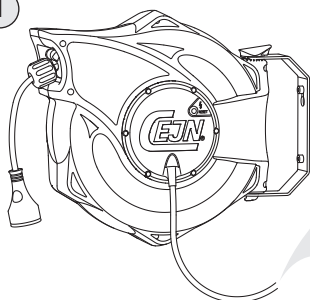


2

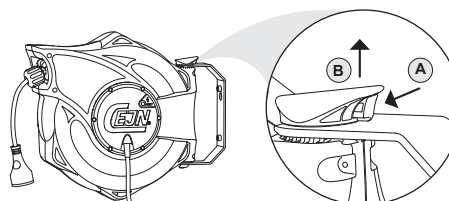


3

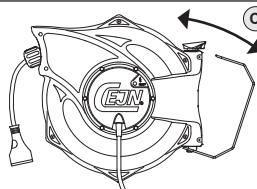

4

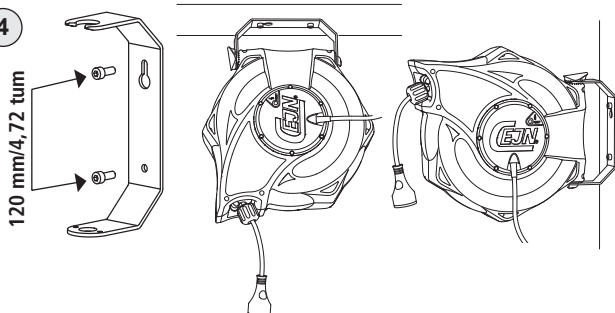


5

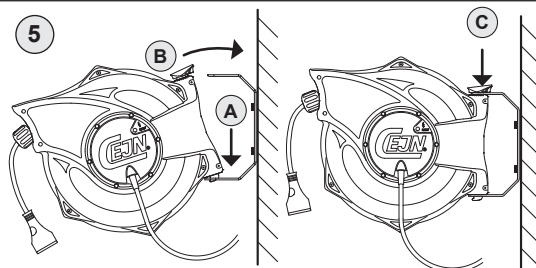


3. Användning

2.2 Stoppkulans position

Stoppkulan får flyttas inåt. Fjäderkraften behöver inte justeras. Se instruktionsfilm för ytterligare information på www.cejn.com/safetyreel

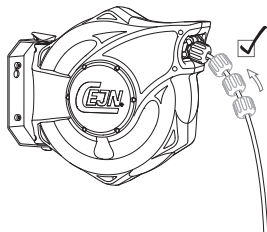


3.1 Dra ut kabeln

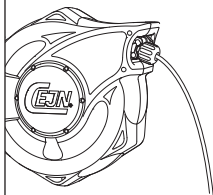


(1) Dra ut kabeln till önskad längd.

(2) För att låsa kabeln lyssnar du efter att spärren hakar fast med ett "klick" medan du långsamt drar ut kabeln en liten bit.

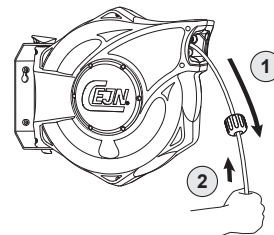


3.2 Rulla tillbaka kabeln

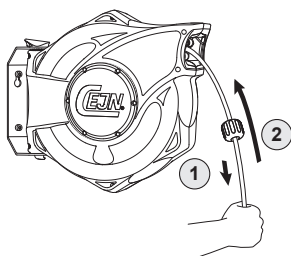

För att frigöra kabeln när du är klar (1) drar du helt enkelt ut den en liten bit och lyssnar efter att spärren slutar "klicka".

(2) Låt sedan kabeln sakta dras tillbaka in i höljet.

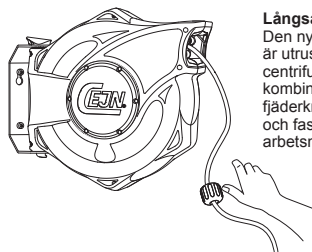


Långsam upprullning

Den nya säkerhetsupprullaren är utrustad med en kraftig centrifugalbrytare i trumman kombinerad med en stark fjäderkraft, vilket ger en långsam och fast upprullning som håller arbetsmiljön säker.

3.3 Kabeln kan inte rullas tillbaka helt

Om kabeln fastnar när den rullas tillbaka är det bara att dra ut kabeln till sin fulla längd och låta den rullas ihop fritt utan hjälp. Om du får ytterligare problem eller andra fel kontaktar du din lokala återförsäljare för hjälp. Se filmerna på www.cejn.com/safetyreel för mer information

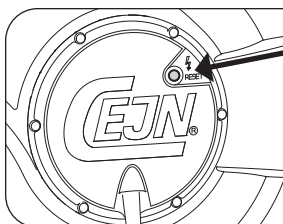

4. Fel/åtgärd

Den anslutna utrustningen startar inte eller stängs plötsligt av och kan inte startas om

Kontrollera att kabelupprullaren är ansluten till elnätet. Kontrollera att inga säkringar har löst ut. Om säkringen fungerar som den ska är det förmodligen det värmekänsliga överbelastningsskyddet som har stängt av strömförsörjningen till kabelupprullaren. Kontrollera att den anslutna utrustningen inte överbelastar kabelupprullaren. Innan du slår på strömförsörjningen igen måste all ansluten utrustning kopplas bort från kabelupprullaren. När kabelupprullaren har svalnat, efter ca fem minuter, kan du trycka på RESET-knappen.

5. Underhåll



- Kontrollera regelbundet att det inte finns några problem med kabeln, kabelstyrningen och utvändiga delar.
- Eventuella skador eller fel måste åtgärdas omedelbart.
- Reparationer och underhåll måste utföras av en behörig tekniker.
- Endast originalreservdelar får användas!

6. Avfallshantering/återvinning



VIKTIGT!

Hjälp oss att värna om miljön. Kassera kabelupprullaren i enlighet med gällande miljölagstiftning.



7. Garanti

CEJN AB ger två (2) års garanti från tillverkningsdatum. Kontakta din återförsäljare angående garantifrågor.

8. Reservdelar

Av säkerhetsskäl får endast originalreservdelar användas. En fullständig lista över reservdelar finns på www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjör

Marcus Allerbjör
CEJN AB