



LT

Safety Reel

Vadovas

- 19 911 20XX – Žarnos ritė, S (oras)
- 19 911 21XX – Žarnos ritė, M (oras)
- 19 911 22XX – Žarnos ritė, S/M (vanduo)
- 19 911 24XX – Žarnos ritė, S/M (kvėpuojantis oras)
- 19 911 25XX – Žarnos ritė, S/M (guminė žarna)



Edition B - 2021-05-31



Naudotojo instrukcijos:
www.cejn.com/safetyreel

EB atitikties deklaracija – patvirtiname, kad toliau nurodyti gaminiai: žarnų ritės 19 911 20XX, 19 911 21XX, 19 911 22XX, 19 911 24xx ir 19 911 25xx atitinka: 2006/42/EB (EN ISO 12100:2010)

CEJN AB
Rattvägen 1
S-541 34 Skövde
Sweden
www.cejn.com

1. Sauga



ĮSPĖJIMAS!

Gaminiai yra skirti naudoti specialistams, turintiems techninių įgūdžių, būtinų vertinant gaminių tinkamumą konkreitiems pritaikymams. Atidžiai perskaitykite visas saugos instrukcijas ir tik po to montuokite, naudokite ar prižiūrėkite šį gaminį. Gaminio montavimo, paleidimo ir priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Prieš atlikdami priežiūros ir remonto darbus, visada atjunkite suvyniotą žarną nuo oro šaltinio. Jei ritė būtina išmontuoti, prieš ardydami atlaisvinkite spyruoklės įtempimą.




2. Montavimas


Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie ritės montavimą ir naudojimą, peržiūrėkite instrukcijų vaizdo įrašus svetainėje www.cejn.com/safetyreel

2.1 Surinkimas


1

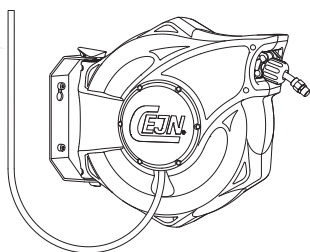

2

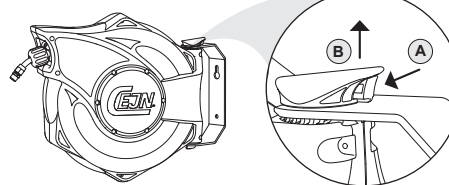


3

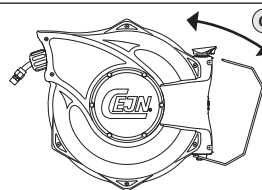


4

120 mm / 4,72 col.


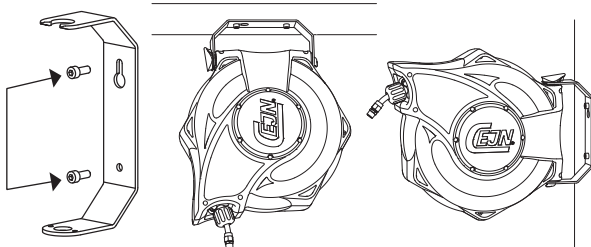


5

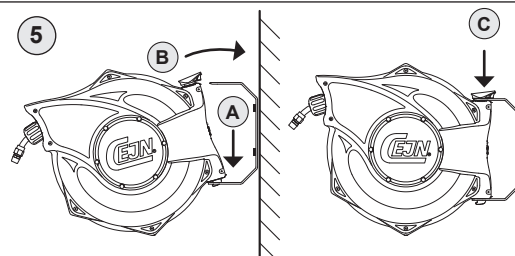

2.2 Žarnos ilgis

Stabdiklį galima pastumti į vidų. Spyruoklės jėgos reguliuoti nereikia. Daugiau informacijos peržiūrėkite vaizdo instrukcijose svetainėje www.cejn.com/safetyreel

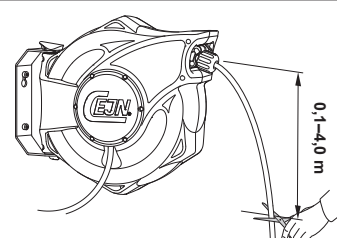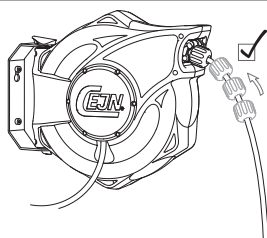

2.3 Suvyniojamos žarnos prijungimas


Prijunkite žarną prie oro ar vandens šaltinio su tinkamu darbinio slėgiu taip:

	199112020/-21	199112022/-23	199112040/-41	199112080/-81/-82/-83	199112120/-21	199112130/-31
Taikymas	Suspaustu oru	Suspaustu oru	Suspaustu oru	Suspaustu oru	Suspaustu oru	Suspaustu oru
Žarnos ilgis	7 m	10 m	5 m	10 m	17 m	14 m
Žarnos vidinis skersmuo	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 11 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm
Sujungimas	1/4 col.	1/4 col.	1/2 col..	„eSafe“	1/4 col.	3/8 col.
Temperatūra	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar	16 bar	12 bar	16 bar	16 bar	16 bar


	199112132/-33	199112140/-41	199112150/-51	199112180/-81/-82/-83	199112230/-31	199112240/-41
Taikymas	Suslėgto oro (apsauga nuo kibirkšties)	Suspaustu oru	Suspaustu oru	Suspaustu oru	Vandeniu	Vandeniu
Žarnos ilgis	14 m	10 m	8 m	17 m	14 m	10 m
Žarnos vidinis skersmuo	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm
Sujungimas	3/8 col.	1/2 col..	1/2 col..	„eSafe“	3/8 col.	1/2 col..
Temperatūra	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	5 °C – +60 °C	5 °C – +60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	12 bar	12 bar	10 bar	16 bar	Maks. 7 bar (60 °C) maks. 9 bar (20 °C)	Maks. 7 bar (60 °C) maks. 9 bar (20 °C)

3. Naudojimas


3.1 Žarnos ištraukimas

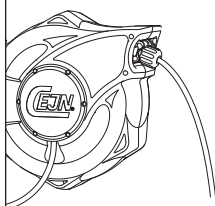


- (1) Ištraukite žarną iki reikiamo ilgio.
- (2) Norėdami užfiksuoti žarną, lėtai ištraukite šiek tiek žarnos ir klausykites, kol spragtelės fikсatorius.

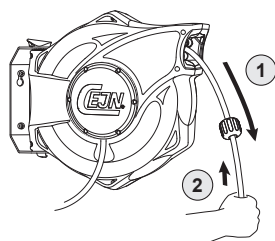

3.2 Žarnos įtraukimas

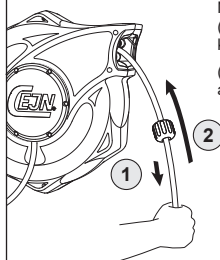

- Norėdami atrinkti žarną baigę darbą,
- (1) tiesiog ištraukite nedidelę žarnos dalį ir klausykites, kol fikсatorius nustos spragstėti.
 - (2) Tada leiskite žarnai iš lėto susitraukti atgal į korpūsą.

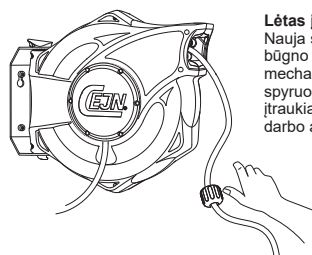

Lėtas įtraukimas
Nauja saugos ritė turi tvirtą būgno išcentrinės jėgos stabdymo mechanizmą kartu su didele spyruoklės jėga, todėl žarna yra įtraukiama lėtai ir stipriai. Štai kodėl darbo aplinka išlieka saugi.

3.3 Žarna nesusitraukia iki galo

Jei žarna užsikemša ją įtraukiant, tiesiog ištraukite žarną per visą ilgį ir leiskite jai laisvai susitraukti. Jei kyla daugiau problemų arba kitų gedimų, pagalbos kreipkitės į vietinį gaminių platintoją. Daugiau informacijos rasite peržiūrėję vaizdo įrašus svetainėje www.cejn.com/safetyreel

4. Prižiūra



- Reguliariai tikrinkite, ar nėra problemų, susijusių su žarna, žarnos nukreipimu ir išorinėmis dalimis. Jei norite gauti išsamių nuorodų, kaip pakeisti žarną, peržiūrėkite instrukcijų vaizdo įrašus svetainėje www.cejn.com/safetyreel
- Bet kokius defektus ar pažeidimus reikia nedelsiant pašalinti.
- Remonto ir prižiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas technikas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis!

5. Išmetimas / perdirbimas



SVARBI INFORMACIJA!
Padėkite mums saugoti aplinką. Išmeskite suvyniojamą žarną tik laikydamiesi vietinių aplinkosaugos reikalavimų.

6. Garantija

CEJN AB teikia dviejų (2) metų garantiją nuo pagaminimo datos. Jei turite klausimų dėl garantijos, kreipkitės į pardavėją.

7. Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias atsargines dalis. Visą atsarginių dalių informaciją peržiūrėkite svetainėje www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjer

Marcus Allerbjer
CEJN AB